



Автомат для проветривания теплицы

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



для модели Д

Автомат для проветривания теплицы «**Богатырь**» должен эксплуатироваться при температурах от -5 до $+50^{\circ}\text{C}$ и характере ветров от 0 до 6 баллов по международной таблице силы и скорости ветра. Автомат следует устанавливать точно в соответствии с данной инструкцией. Дверь теплицы должна быть без перекосов и «парусности» для обеспечения правильной работы устройства. При аномальных и форс-мажорных ветрах для исключения возможных повреждений автомат рекомендуется демонтировать до установления нормальной погоды.

Максимальное открытие двери (45см) происходит при температуре 30°C . При 15°C механизм полностью закрывается. Модель «**Богатырь-Д**» может быть установлена на дверь и дверные форточки.

Инструкция по монтажу:

1. Проверьте дверь теплицы, она должна свободно открываться, с усилием на кронштейне не более 30N (3 кг).
2. Закрепите кронштейн на двери, обеспечив перемещение шаровой опоры кронштейна на 90 мм при полном открытии.
3. Закрепите опору термопривода на расстоянии 345 мм, а опору доводчика 242 мм от опоры подвижного кронштейна при закрытой двери.

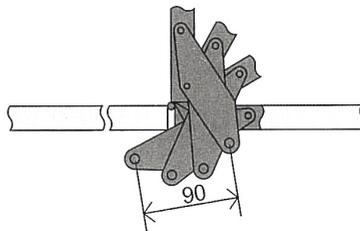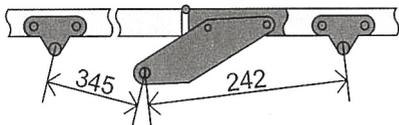

4. Закрепите фиксаторы на термопривод и доводчик. Нажатием защелкните их на опорах.

Рекомендации по обслуживанию и хранению :

На зимний период автомат для проветривания теплицы необходимо демонтировать. Перед обратным монтажом подвижные части нужно смазать машинным маслом. Советуем проверять наличие смазки в течение всего периода эксплуатации.



ВНИМАНИЕ: не нагревайте термопривод выше $+50^{\circ}\text{C}$ (не опускайте в горячую воду, не ставьте рядом с отопительными приборами и т. п.), не замораживайте в холодильнике. Из-за резкого и неравномерного перепада температуры будет утечка жидкости. В этом случае изделие снимается с гарантии.



ЖЕЛАЕМ ВАМ БОГАТОГО УРОЖАЯ!